



Guida attivazione beacon BLE

Breve guida su come attivare e configurare i beacon BLE Confidex.


1. Scaricare e aprire l'app Confidex Runestone

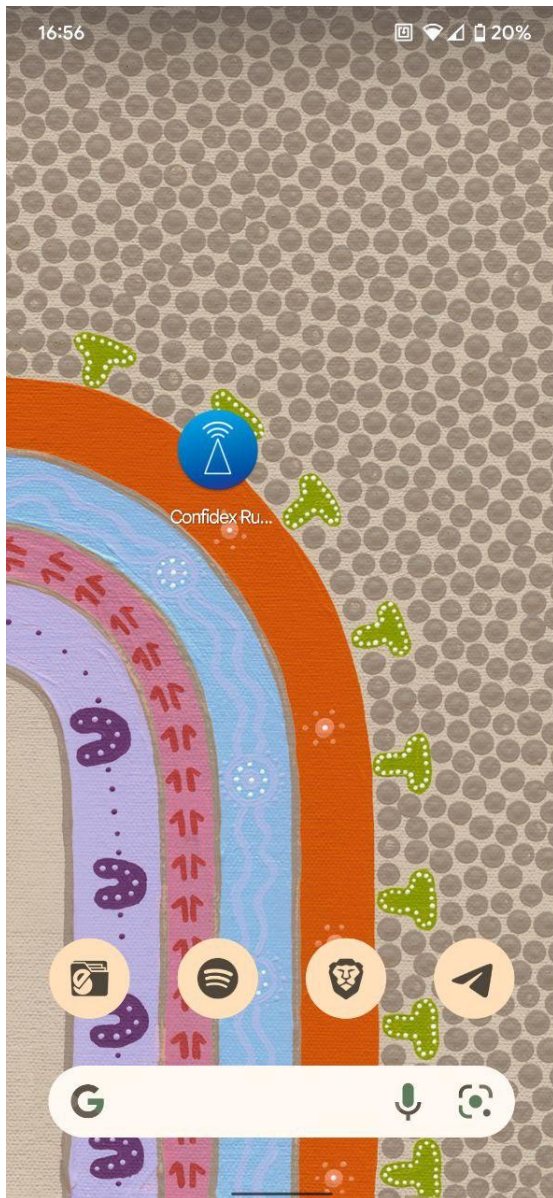


2. Cliccare sui tre pallini in alto a destra per aprire il menù e selezionare "Import CSV files"

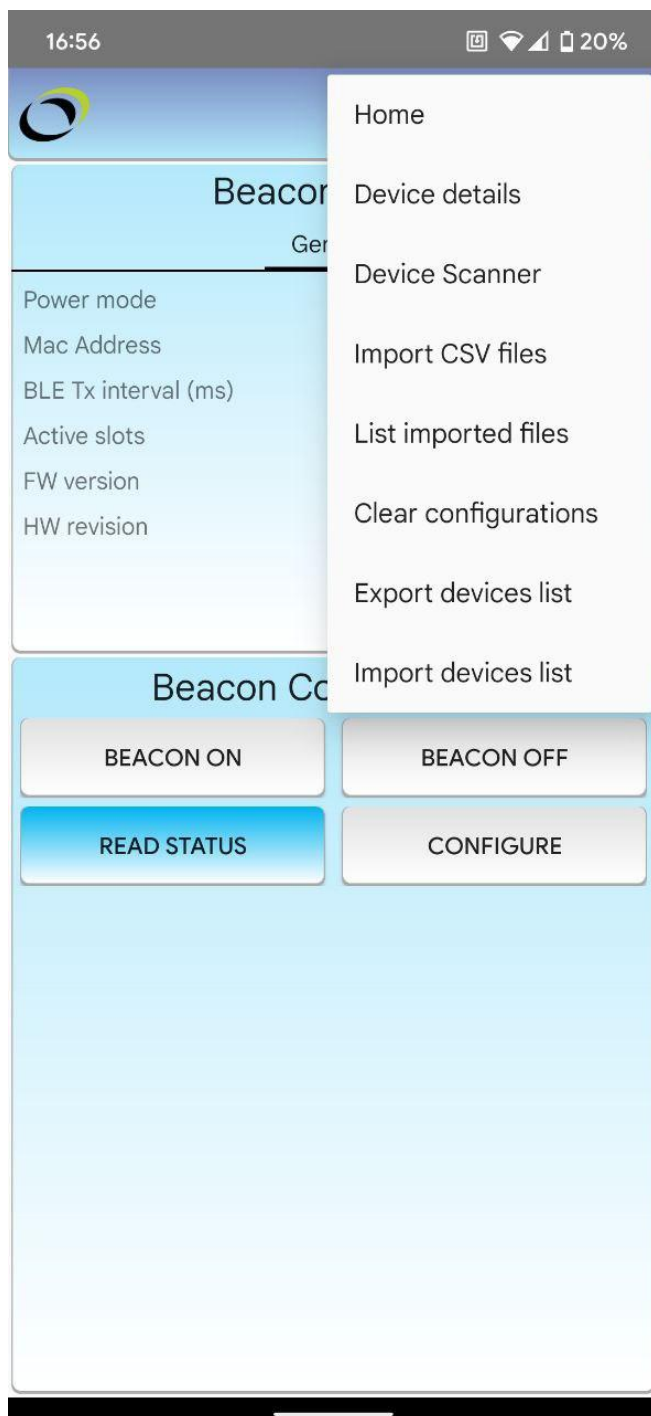


3. Premere in basso a sinistra "ADD CSV FILES"

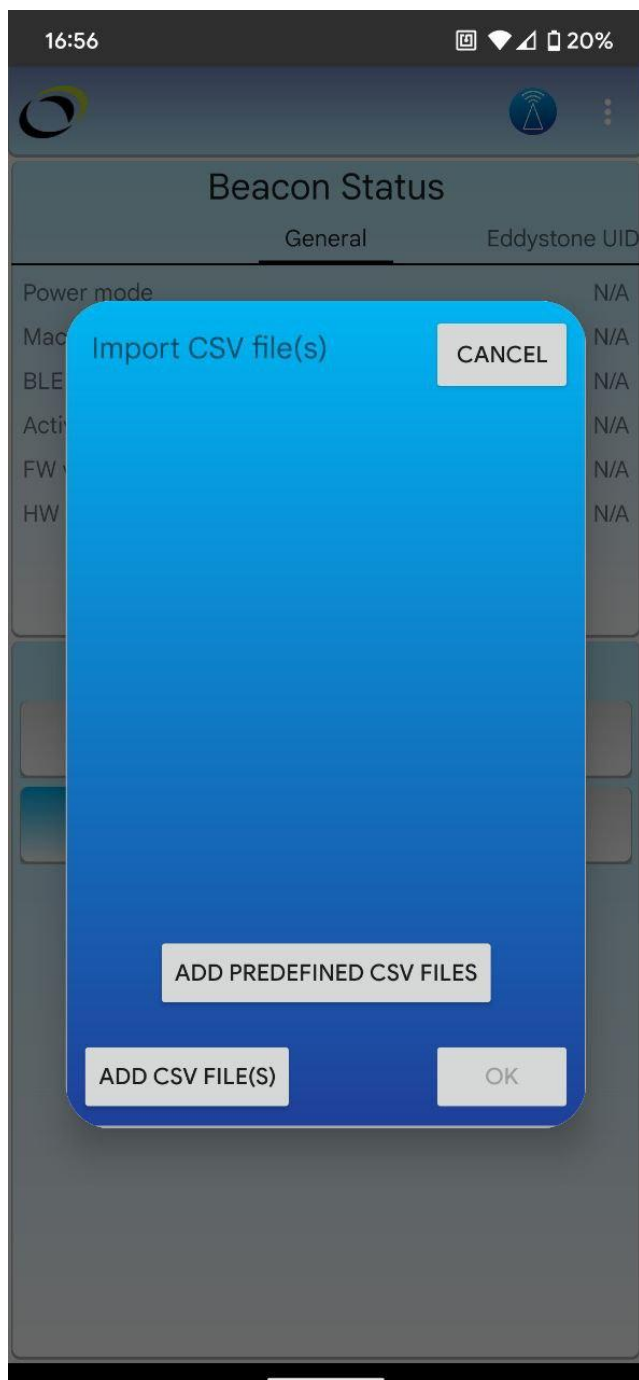


4. Selezionare il file .csv fornito e precedentemente caricato sul dispositivo.

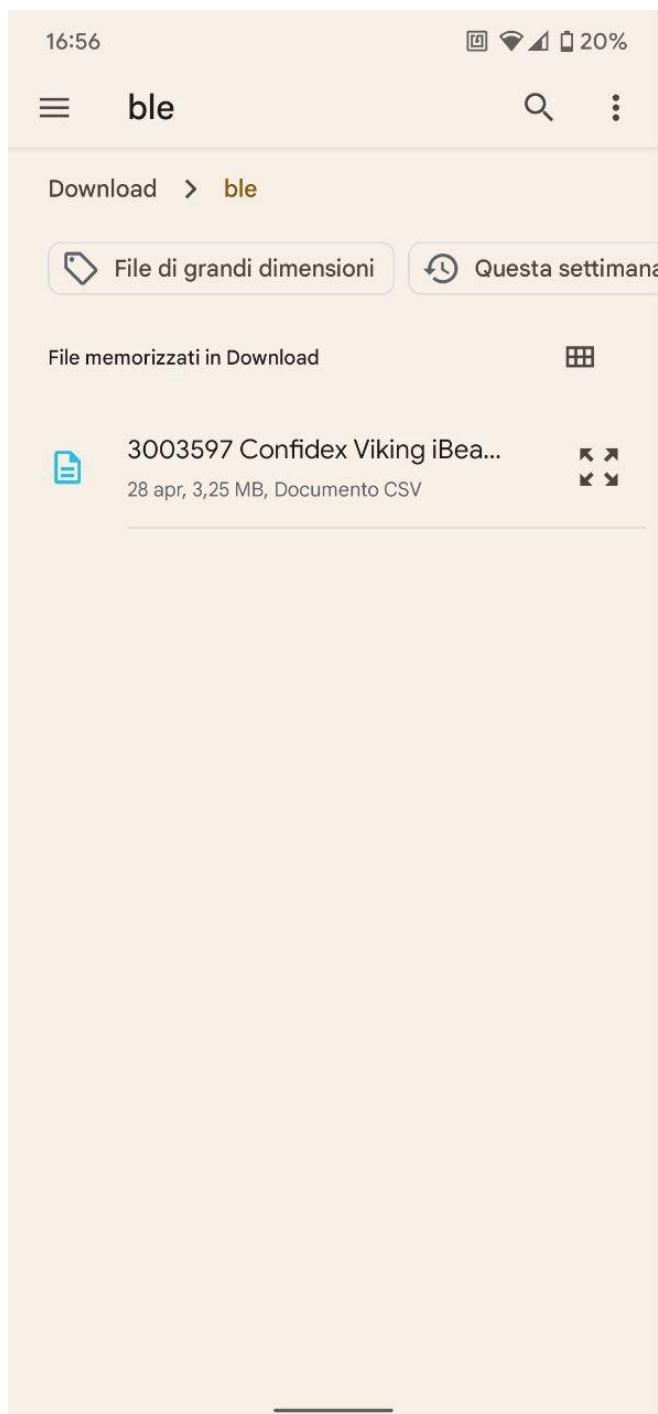


5. Una volta importato premere "OK" in basso a destra. Questa operazione deve essere eseguita solo la prima volta.

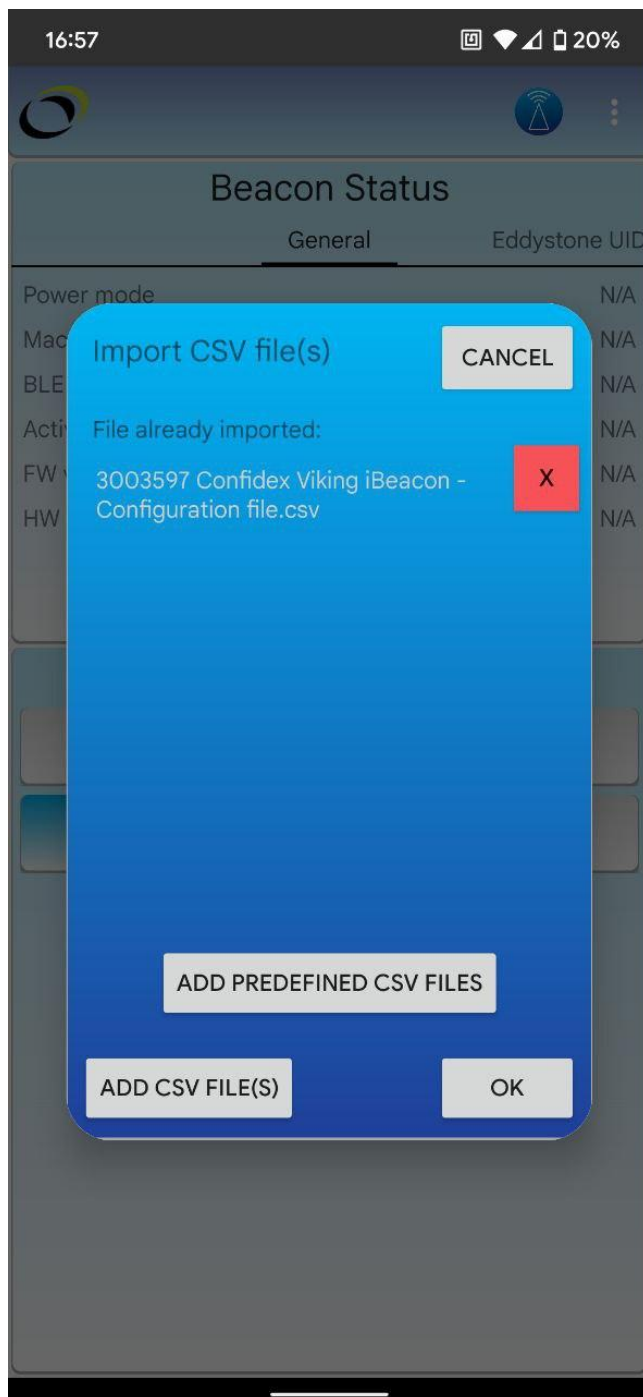


6. Per attivare un beacon premere due volte "Beacon ON" in modo che il pulsante risulti di colore blu scuro.

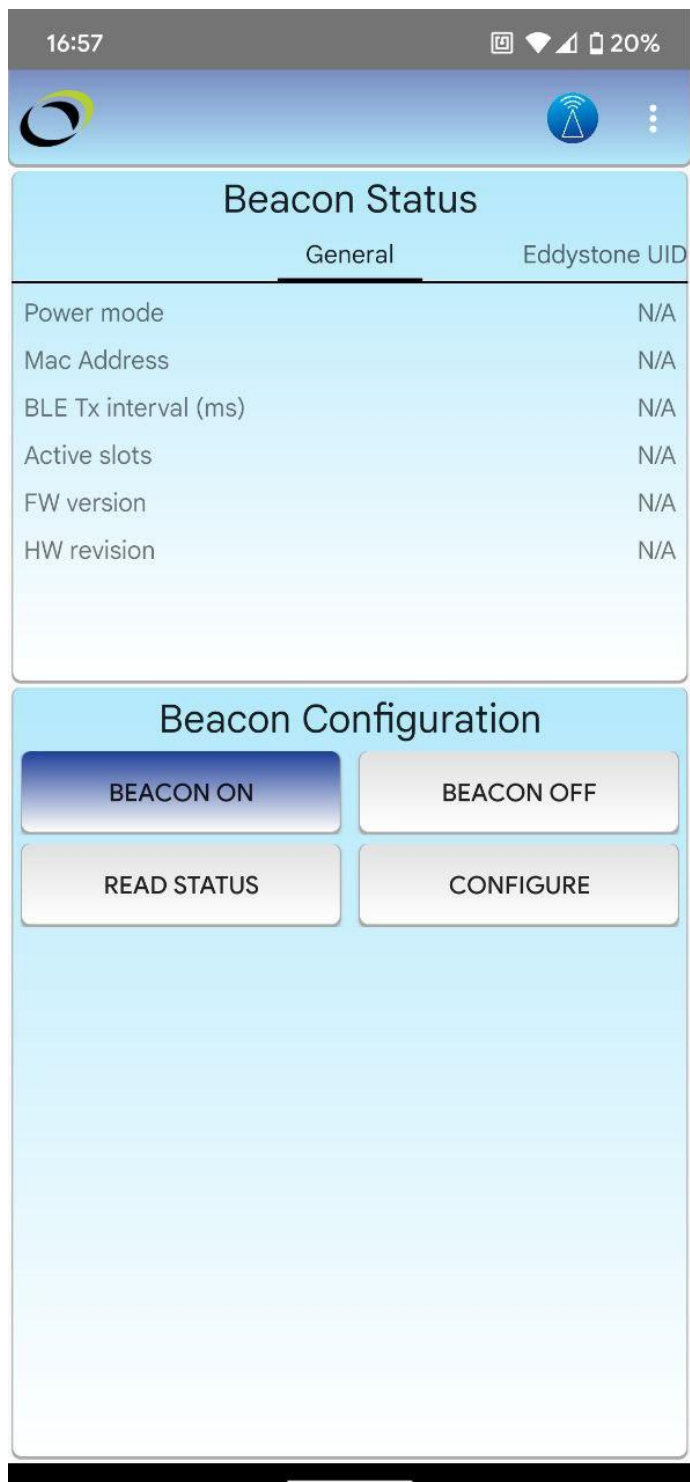


7. Avvicinare quindi il beacon al retro del telefono in questo modo.

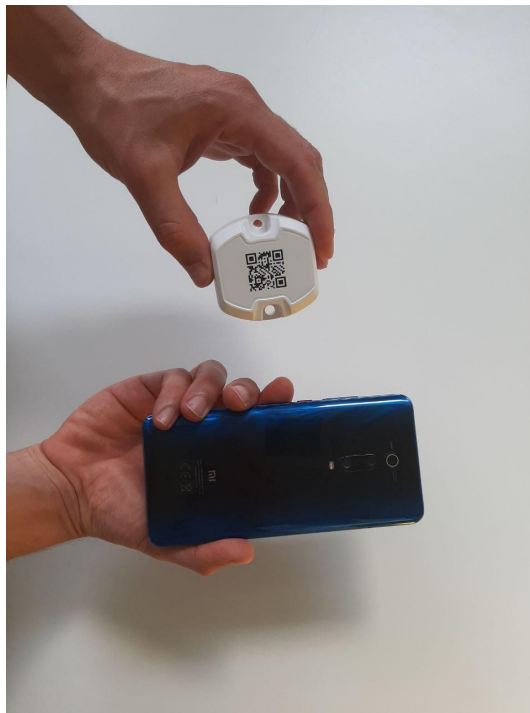

8. Il telefono cercherà di comunicare con il beacon e procederà all'attivazione.

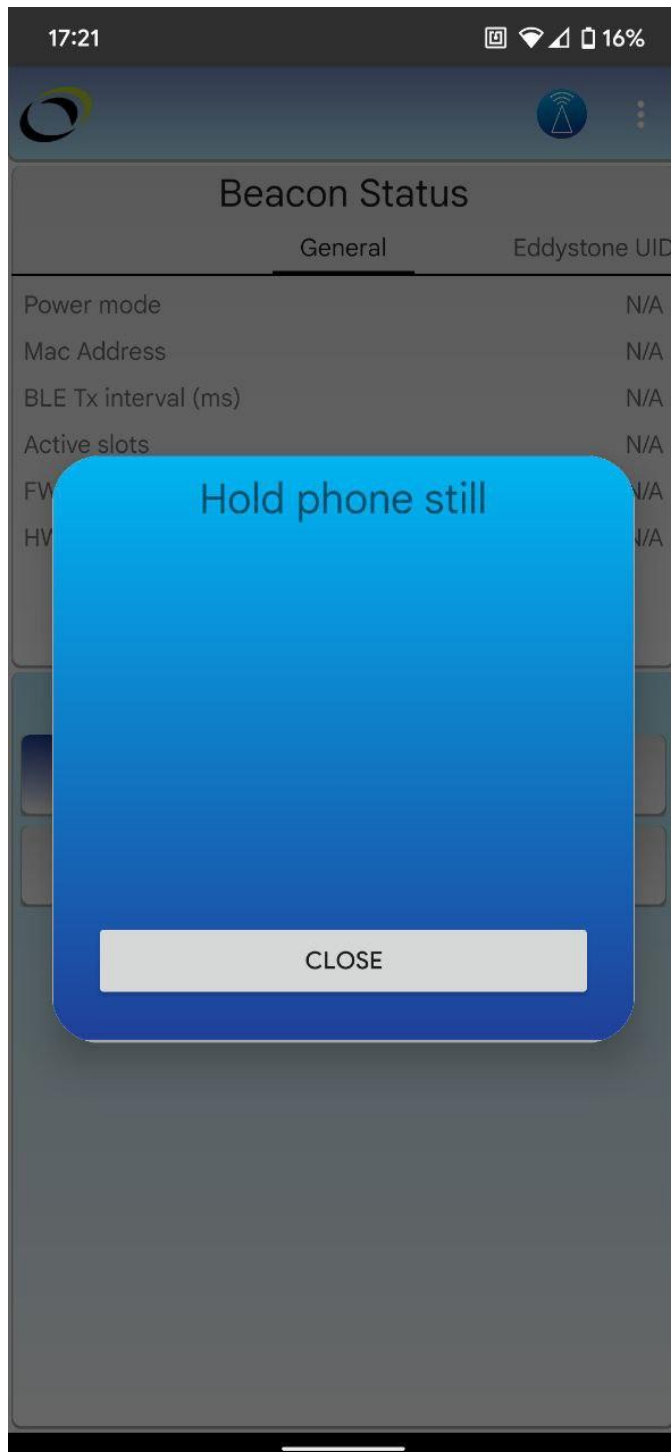


9. Una volta attivato correttamente il telefono mostrerà la seguente schermata.

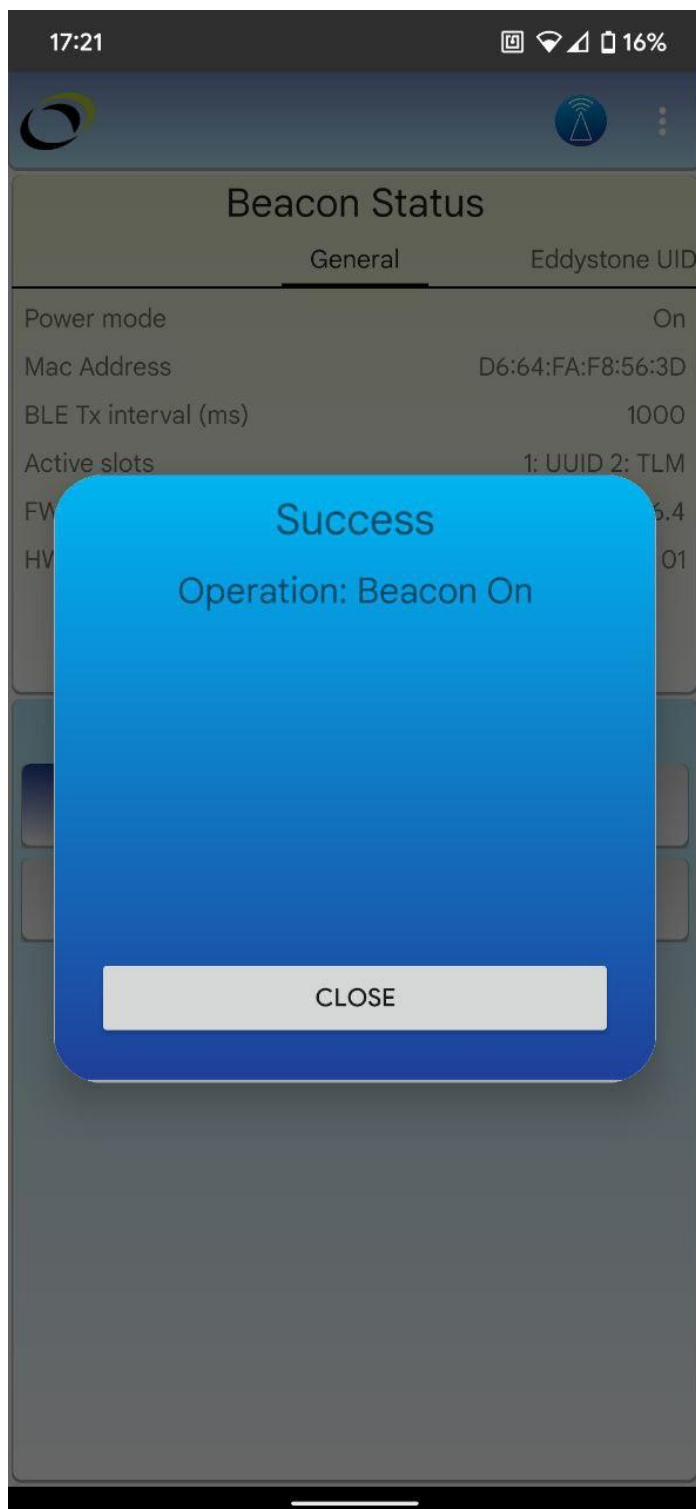

Guida censimento beacon BLE

Breve guida su come censire i beacon a seguito dell'attivazione.

1. Scaricare a aprire l'app Barcode Scanner

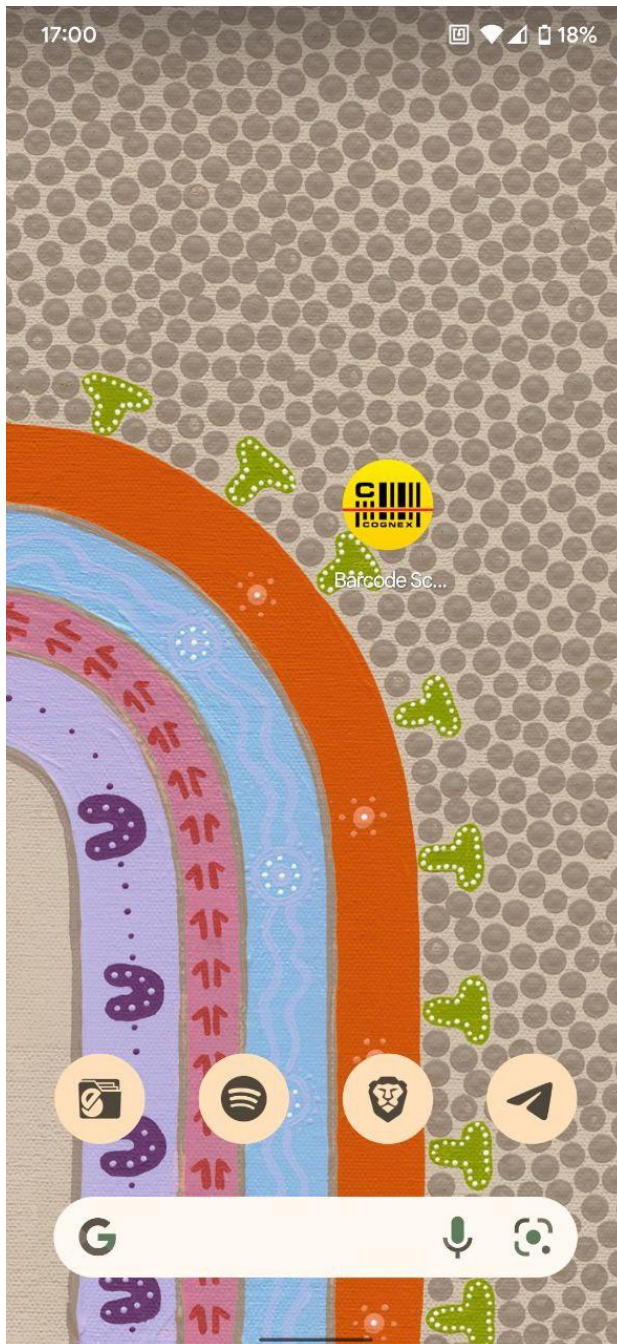

2. Inquadrare il QR code sul beacon



3. A schermo verrà mostrato il codice identificativo del beacon I primi due codici: UUID e Major sono già stampati sul foglio di calcolo. Riportare quindi il terzo codice visualizzato (Minor) sul foglio di calcolo indicato e compilare i campi associati relativamente al mezzo o alla fermata in cui è stato installato il beacon

